Modelo 28031 Serie 5.8 GHz Sistema de Auricular Inalámbrico y Altavoz con Contestador Guía del Usuario

Su nuevo sistema de teléfono GE es EXPANDIBLE hasta un total de 4 auriculares (mediante la compra opcional del Modelo 28001 con base para carga)

Información sobre la Aprobación de Equipo

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

1 **Notificación a la Compañía Telefónica Local**

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación.

El número de la US está ubicado en el fondo de la base
El numero REN esta ubicado en el fondo de la base.

Notes

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.

- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

2 **Derechos de la Compañía Telefónica**

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatamente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servicio, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una queste a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC.

Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servicio ininterrumpido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (l) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

La aislamiento de comunicaciones no puede ser asegurada al usar este producto.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una o la más de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

Aviso: Los cambios o las modificaciones no no expreso aprobadas por el partido responsable de conformidad podían anular la autoridad del usuario para funcionar el equipo.

Compatibilidad con Audífonos (CCA)

Se jusga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

Licensing

Con licencia bajo la patente US 6,427,009.

Declaración de la FCC sobre Exposición a la Radiación RF

Este equipo cumple con los límites a la exposición de radiación RF de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo deberá ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe de ser colocado u operado en conjunto con alguna otra antena o transmisor".

Para ser portado en el cuerpo, este teléfono ha sido probado y cumple con los lineamientos de exposición a RF de la FCC cuando se use con el clip para cinturón suministrado con este producto. El uso de otros accesorios puede no asegurar el cumplimiento con los lineamientos de exposición RF de la FCC.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

ATTENTION:
RISQUE DE SACUDIDA ELECTRICA NO ABRA

EL RELÁMPAGO Y LA PUNTA DE FLECHA DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA ADVERTENCIA, ALERTANDOLE A UD. DE QUE HAY VOLTAJE PELIGROSO DENTRO DEL PRODUCTO.

CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR) NO USE PARTES DE REPUESTO DENTRO. CONSULTE A ALGUNA PERSONA CALIFICADA DEL SERVICIO DE REPARACIONES.

EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA ADVERTENCIA, ALERTANDOLE A UD. DE QUE EL PRODUCTO TRAE INCLUIDOS, LINEAMIENTOS MUY IMPORTANTES.

VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.

Modelo 28031B
00009397 (Rev. 2 Dom S)
07-06
Empreso en China

Thomson Inc.
10330 North Meridian Street
Indianapolis, IN 46290
© 2007 Thomson Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)

Introducción

CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

IMPORTANTE: Como los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de una interrupción de corriente.

Antes de Comenzar

Lista de Partes (para modelo 28031xx1)

Asegúrese de que su paquete incluye los artículos mostrados aquí.

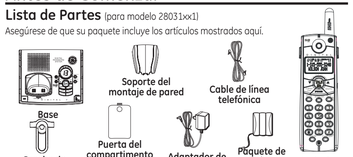

Para el **Modelo 28031xx2** habrá UN auricular, base de carga, clip para cinturón, batería, y cubierta más de lo mostrado anteriormente.

Para el **Modelo 28031xx3** habrá DOS auriculares, bases de carga, clips para cinturón, baterías y cubiertas más de lo mostrado anteriormente.

Para el **Modelo 28031xx4** habrá TRES auriculares, bases de carga, clips para cinturón, baterías y cubiertas más de lo mostrado anteriormente.

Requerimientos Para Enchufe Telefónico

Para utilizar este teléfono, usted puede necesitar un enchufe modular telefónico tipo RJ11C como el ilustrado aquí, instalado en su hogar. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.

Instalación

Sistema Digital de Seguridad

Su teléfono inalámbrico usa un sistema de seguridad digital para evitar el timbrado falso, el uso no autorizado y cargos a su línea telefónica.

NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos operan a frecuencias que pueden causar o recibir interferencia con aparatos de televisión, hornos de microondas, hornos, o videocaseteras que se encuentren cerca de este aparato. Para minimizar o evitar dicha interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debe ser colocada cerca o encima de la televisión, de un horno de microondas, o de la videocasetera. Si dicha interferencia continúa, mueva el teléfono lejos del aparato eléctrico causante de la interferencia.

Algunos otros accesorios para la comunicación pueden utilizar frecuencias de 5.8 GHz para comunicarse, y si no están adecuadamente instalados, estos aparatos pueden interferir entre sí, o con su aparato de teléfono nuevo. Si usted tene tener problemas con esta interferencia, refiérase al manual de instrucciones de dichos accesorios para ver cómo puede programar los canales para evitar esta interferencia. Los accesorios típicos que pueden utilizar la frecuencia de 5.8 GHz para comunicarse incluyen transmisores inalámbricos de audio o video, redes inalámbricas para computadoras, sistemas telefónicos inalámbricos con varios auriculares, y algunos teléfonos inalámbricos de largo rango.

Pautas Importantes de la Instalación

- Evite fuentes de ruido y calor, como motores, hornos de micro ondas, o lámparas de luz fluorescente, radiadores eléctricos o luz de sol directa.
- Evite áreas con polvo, humedad excesiva o temperaturas demasiado bajas.
- Evite colocar cerca de otros teléfonos o computadoras personales.
- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas.

Formato del Auricular

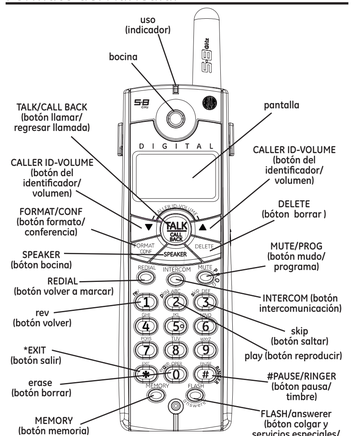

Formato de la Base

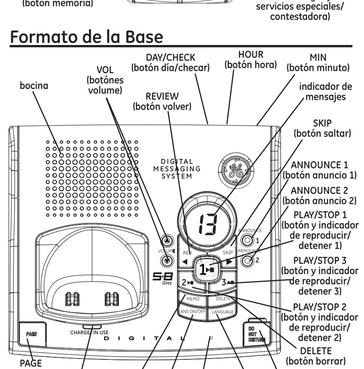
bocina
VOL (botones volume)
DAY/CHECK (botón día/checar)
REVIEW (botón volver)
HOUR (botón hora)
MIN (botón minuto)
indicador de mensajes
SKIP (botón saltar)
ANNOUNCE 1 (botón anuncio 1)
ANNOUNCE 2 (botón anuncio 2)
PLAY/STOP 1 (botón y indicador de reproducir/ detener 1)
PLAY/STOP 3 (botón y indicador de reproducir/ detener 3)
PLAY/STOP 2 (botón y indicador de reproducir/ detener 2)
DELETE (botón borrar)
DO NOT DISTURB (botón no molestar)
LANGUAGE (botón idioma)
ANS ON/OFF (activar la función contestar)
micrófono
MEMO (botón)
CHARGE/IN USE (indicador de carga/uso)
PAGE (botón localizador)

Instalar el Teléfono

Instalar la Batería del Auricular

NOTA: Usted debe conectar la batería del auricular antes de utilizar el aparato.

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, use solamente la batería de Níquel- Hidruro Metálico (Ni-MH) modelo 5-2660 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

1. Localice la puerta de la batería y la batería que vienen empacadas juntos dentro de una bolsa de plástico y están separados del auricular.
2. Localice el compartimento de la batería en la parte posterior del auricular.
3. Conecte el cable de la batería en el conector dentro del compartimento.

NOTA: Para asegurar la instalación apropiada de la batería, el conector está diseñado de forma que puede ser insertado solamente de una manera.



4. Inserte la batería.
5. Cierre el compartimento de la batería empujando la puerta hacia arriba hasta que embone en su lugar.

Estación para la Base

1. Escoja un área cerca de un enchufe eléctrico y un enchufe modular telefónico (RJ11C), y coloque su teléfono inalámbrico sobre una superficie plana y nivelada como una mesa o un escritorio, o usted puede montarlo sobre la pared.

2. Conecte un extremo de la línea telefónica dentro del enchufe marcado TEL LINE en la parte inferior de la base y el otro extremo dentro de un enchufe modular de pared.
3. Conecte el convertidor de la corriente eléctrica AC dentro del enchufe eléctrico y el conector DC dentro del enchufe en la parte inferior de la base.
4. Coloque el auricular sobre la base. El indicador de carga/ en uso se ilumina para verificar que el aparato está cargando.
5. Deje que el teléfono se cargue durante 16 horas antes de utilizarlo por primera vez. Si usted no carga adecuadamente el teléfono, el funcionamiento de la batería podría deteriorarse.

CUIDADO: Para reducir el riesgo de lesión personal, fuego, o daño use solamente el adaptador de corriente 5-2760 listado en la guia del usuario. Este adaptador de corriente es diseñado para estar orientado correctamente en una posición de montaje vertical o en el piso.

Montar la Base sobre la Pared

1. Voltee la base.
2. Coloque el soporte del montaje de pared insertando primero las pestañas en el extremo abierto del pedestal en las ranuras en la parte inferior al fondo de la base. Luego empuje hacia abajo y coloque el pedestal en su lugar.
3. Deslice los agujeros de montaje de la placa sobre los postecitos en la placa de pared en la parte de atrás de la base y deslice firmemente el aparato hacia abajo a que entre en su sitio (placa de pared no incluida).

NOTA: Si lo desea, recoja el cable telefónico y el cable del adaptador de corriente sobrantes y guárdelos dentro el soporte del montaje de pared.

Programación del Sistema Contestador

Esta sección le muestra cómo programar su sistema contestador para recibir llamadas entrantes. Antes de empezar el proceso de programación, usted debe encender su sistema contestador.

- Presione el botón ANS ON/OFF su sistema contestador. El indicador MESSAGES se ilumina cuando el sistema contestador está activado. El indicador parpadea cuando usted tiene mensajes nuevos.

NOTA: El sistema contestador muestra "- -" cuando está apagado.

Para seleccionar el Idioma de Instrucciones de Voz

El idioma de instrucciones de voz programado de fábrica es el Inglés. Para cambiar el idioma de instrucciones de voz de su sistema de contestadora.

- Presione el botón LANGUAGE en la base para cambiar o voice prompt en FRANCES. La unidad anuncia ***"OPTION FRANCAISE"*** y ***Fr*** se muestra en el contador de mensajes.
- Presione el botón LANGUAGE otra vez para cambiar el voice prompt a ESPAÑOL. La unidad anuncia ***"SELECCION ESPANOL"***, y ***SP*** se muestra en el contador de mensajes.

NOTA: Para cambiar a "English", presione el botón LANGUAGE otra vez

NOTA: En el modo de acceso remoto, el sistema sigue el idioma seleccionado. El idioma voice prompt no se puede cambiar vía remota.

Marcador de Día/Hora Voz y Reloj en Tiempo Real

1. Asegúrese que el sistema contestador esté encendido.
2. Presione y sostenga el botón DAY/CHECK en la base para programar el día de la semana.
3. Presione y sostenga el botón HOUR en la base para programar la hora (a.m. o p.m.) Por ejemplo, 12AM, 1AM o 12PM, 1PM.
4. Presione y suelte el botón MIN para avanzar el reloj en intervalos de un minuto. Presione y sostenga para aumentar en incrementos de 5- minutos.
5. Después de establecer la hora, el reloj en tiempo real se visualizará en el auricular dentro de 1 minuto.

NOTA: Usted debe establecer el día manualmente. Usted debe elegir programar el día manualmente también aunque la hora sea transmitida automáticamente por su compañía telefónica local como parte del servicio de Identificador de Llamadas. Si usted se suscribe al servicio de Identificador de Llamadas, la hora actual es establecida automáticamente cuando usted recibe su primer registro CID.

Volumen del Altavoz

Utilice los botones de VOLUME (▲ or ▼) para ajustar el volumen del altavoz en la base o un nivel cómodo. El nivel mínimo de volumen del altavoz el L1 y el máximo es L8.

Instrucciones de Voz

Si Ud. necesita ayuda adicional, presione el botón REV en el modo standby y siga las instrucciones de voz.

Para Grabar el Anuncio Saliente

Para mejores resultados cuando grabe su anuncio personal, usted debe estar a aproximadamente 9 pulgadas del micrófono y debe tratar de eliminar tanto ruido de fondo como le sea posible.

Usted puede grabar 2 anuncios de saludo en la contestadora o elegir la opción de fábrica para su anuncio de saludo actual.

1. Asegúrese que el sistema contestador esté encendido (ON).
2. Presione y sostenga el botón ANNOUNCE 1 ó ANNOUNCE 2 hasta que el altavoz anuncie ***"GRABE ANUNCIO DESPUES DEL TONO"***.
3. Empiece a hablar después de que escuche el tono.
4. Suelte el botón cuando usted haya terminado su anuncio.

NOTA: Si usted elige no grabar un anuncio saliente, el anuncio de fábrica se reproduce en su lugar. Para volver al anuncio de fábrica después de que usted ha grabado su propio anuncio saliente, presione el botón announce 1 ó 2 y suéltelo cuando escuche el bip. O, presione el botón DELETE mientras se revisa el anuncio.

Ejemplo de Anuncio Saliente

1) Muestra de Anuncio de Salida del Buzón Sencillo

"Hola, este es (use su nombre aquí). No puedo contestar el teléfono ahora mismo, así que por favor deje su nombre, número, y un mensaje breve después del tono, y yo la llamaré después. Gracias".

NOTA: El tiempo de grabación máximo para el anuncio de saludo es de 2 minutos.

2) Muestra de Anuncio de Salida del Buzón Múltiple

"Hola, habla luse su nombre aguí), no podemos contestar el teléfono en este momento, por favor presione 1 para dirigir su mensaje a (nombre 1), presione 2 para dirigir su mensaje a (nombre 2), presione 3 para dirigir su mensaje a (nombre 3). Deje su nombre, número y un breve mensaje después del tono, y le llamaremos en cuanto sea posible. Gracias."

Para Revisar y Elegir el Anuncio

Presione y suelte el botón ANNOUNCE 1 para revisar y seleccionar este como su mensaje de saludo. O, presione y suelte el botón ANNOUNCE 2 para revisar y seleccionar este como su mensaje de saludo.

Programación del Teléfono

Pantalla de Alerta

El auricular muestra el número de auricular y el nombre del usuario.

Funciones de Programación

El sistema usa una estructura de menú para darle acceso a todas las opciones integradas. Usted puede programar los siguientes elementos en el menú principal: Monitoreo en Habitación, Programación Auricular.

Monitoreo Cuarto (aplicable solamente con los auriculares adicionales)

Asegúrese de que su teléfono está en (no en modo hablar).

1. Presione el botón MUTE/PROG para ir al menú principal.
2. Presione el botón CALLER ID-VOLUME (▼ o ▲) para desplazarse a ***ROOM MONITOR***



(MONITOR CUARTO).

4. Presione el botón MUTE/PROG para ingresar al menú ROOM MONITOR. ***ROOM MONITOR EXTENSION ?*** (MONITOR CUARTO EXTENSION?) se muestra en la pantalla.
5. Use el teclado numérico para ingresar el número del teléfono a ser monitoreado, ya sea 1 ó 2.

NOTA: Cuando este sistema telefónico es expandido (hasta 4 auriculares mediante la compra opcional del auricular modelo 28001 con base para recargal), los auriculares son llamados AURICULAR 1, AURICULAR 2, AURICULAR 3 y AURICULAR 4 respectivamente.

6. El auricular receptor activará el micrófono y el auricular de origen activará el altavoz para monitorear el sonido desde el auricular que recibe.

NOTA: Para que el modo de monitoreo en habitación funcione, el teléfono que origina la señal NO debe estar en la base.

NOTA: Cuando estén en el modo de monitoreo de habitación, los teléfonos emitirán un tono de alerta aproximadamente cada cinco segundos si hay una llamada entrante. Usted puede presionar el botón SPEAKER para salir del monitoreo de habitación y responder la llamada.

NOTA: Estando en el modo de monitoreo de habitación, la unidad de origen puede ser conmutada para monitorear mediante el auricular presionando el botón TALK/CALL BACK una vez. Vuelva a conmutar para regresar al altavoz presionando el botón SPEAKER una vez.

NOTA: Presione el botón *EXIT en el teléfono para salir del modo monitoreo de habitación.

Programación del Teléfono

1. Asegúrese de que su teléfono está en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón MUTE/PROG para ir al menú principal .
3. Presione CALLER ID-VOLUME (▼ o ▲) para desplazarse a ***HANDSET SETUP*** (PROG AURICULAR).
4. Presione el botón MUTE/PROG para confirmar y Ud. puede programar los siguientes elementos: Idioma, Nombre Auricular, Tono del Timbre, Volumen Timbre, Melodía VIP, Botón Tono, Alerta de Mensaje, Timbres para Responder, Código de Seguridad, Código de Area, Registro,Des-Registro y Programación de Fábrica.

NOTA: Durante la programación, Ud. puede presionar el botón *EXIT en cualquier momento para salir del submenú y regresar al menú.

Idioma

Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón CALLER ID-VOLUME (▾ o ▴) para desplazarse al menú SET LANGUAGE (PROGRAM IDIOMA).
2. Presione el botón MUTE/PROG para entrar al menú. ***SET LANGUAGE ▸ 1ENG 2FRA 3ESP*** (PROGRAM IDIOMA 1ENG 2 FRA 3ESP) se muestra en la pantalla. *1ENG* es el idioma de fábrica.
3. Use el teclado numérico en el teléfono para seleccionar 1ENG, 2FRA, 3ESP, o use el botón CALLER ID-VOLUME (▾ o ▴) para moverse al idioma deseado.
4. Presione el botón MUTE/PROG para guardar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación y el idioma seleccionado se muestra en la pantalla.

Nombre del Auricular

Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón CALLER ID-VOLUME (▾ o ▴) para moverse al submenú NOMBR AURICULR.
2. Presione el botón MUTE/PROG para entrar al menú. ***NOMBR AURICULR*** se muestra en la pantalla. *AURICULAR #* es la selección de fábrica
3. Use el teclado numérico para ingresar un nombre (hasta 15 caracteres). Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para escribir Bill Smith, presione la tecla 2 dos veces para la letra B. Presione la tecla 4 3 veces para la letra I. Presione la tecla 5 3 veces para la letra L. Presione la tecla 5 3 veces para la segunda letra L, y presione la tecla 1 para insertar un espacio entre el nombre y el apellido. Presione la tecla 7 cuatro veces para la letra S; presione la tecla 6 una vez para la letra M; presione la tecla 4 3 veces para la letra I; presione la tecla 8 para la letra T; presione la tecla 4 dos veces para la letra H.

   NOTA: Si usted comete un error, presione el botón DELETE para retroceder y borrar un carácter a la vez.

4. Presione el botón MUTE/PROG para guardar su nombre. Usted escuchará un tono de confirmación y el nombre el auricular se muestra en la pantalla.

Tono del Timbre

Ud. puede elegir entre 10 diferentes tonos de timbre y diez diferentes melodías.

Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón CALLER ID-VOLUME (▾ o ▴) para moverse al submenú TONO DEL TIMBR.
2. Presione el botón MUTE/PROG para entrar al menú. ***PROG TONO TIMBR 01*** se muestra en la pantalla. *01* es la selección de fábrica.
3. Use el botón CALLER ID-VOLUME (▾ o ▴) para moverse a la programación deseada (de 1 a 20). Ud. escuchará una muestra del tono del timbre/melodía que seleccione.
4. Presione el botón MUTE/PROG ara guardar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación y el tono de timbre seleccionado se muestra en la pantalla.

   NOTA: Usted debe el volumen de Tono del Timbre fijado ON para que el tono del anillo señale una llamada entrante.

Volumen Timbre

Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón CALLER ID-VOLUME (▾ o ▴) para moverse al submenú VOLUMEN TIMBRE.
2. Presione el botón MUTE/PROG para entrar al menú. ***PROG TIMBRE ▸ 1ALT 2BAJ 3APG*** se muestra en la pantalla. "ALT" es la selección de fábrica
3. Use el teclado numérico en el teléfono para seleccionar 1, 2 ó 3, o use el botón CALLER ID-VOLUME (▾ o ▴) para moverse a su selección.
4. Presione el botón MUTE/PROG para guardar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación y la nueva selección de volumen se muestra en la pantalla.

   NOTA: Si Ud. desactiva el timbre, el ícono de timbre desactivado se muestra en la pantalla.

Melodia VIP

Esta característica le permite asignar una melodía específica a alguna persona de la que usted quiere indicar su atención cuando esa persona llame. Cuando una melodía VIP es asignada y esa persona llama, la unidad suena con el timbre normal al inicio y luego continúa con el timbre de la melodía VIP. Usted puede elegir entre 10 diferentes melodías polifónicas y puede almacenar hasta 10 grabaciones VIP.

NOTA: Esta característica solamente funciona cuando las siguientes condiciones se dan:
1. Usted tiene contratada la Identificación de Llamadas.
2. Ud. ha transferido previamente su registro de Identificación de Llamada a la memoria. (Ver Guardando Registros CID en Memoria Interna). *NO MEMO USARIO* se mostrará en pantalla para recordar al usuario efectuar la transferencia de registro CID primero.

Almacenamiento de Memoria VIP

Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón CALLER ID-VOLUME (▾ o ▴) para moverse al submenú MELODIA VIP.
2. Presione el botón MUTE/PROG para seleccionar la opción de melodía VIP y luego muestra el registro VIP 1. Si VIP1 NO contiene algunos registros de número específicos, se mostrará ***VACIO**.
3. Presione el botón CALLER ID-VOLUME (▾ o ▴) para seleccionar una ubicación en memoria de melodía VIP específica (10 ubicaciones VIP) que no contenga algún registro.
4. Presione el botón MUTE/PROG para mostrar ***SELEC MEMORIA***.

   NOTA: Si la ubicación en memoria no contiene registros de memoria CID y Ud. está tratando de marcar un registro específico como MELODIA VIP, entonces *SELEC MEMORIA* no se mostrará. En su lugar, *NO MEMO USUARIO* se mostrará para alertar al usuario.

5. Presione el botón CALLER ID-VOLUME (▾ o ▴) para ver los registros de la memoria a ser seleccionados como VIP.
6. Presione el botón MUTE/PROG para confirmar y luego mostrar ***MELODIA VIP 01*** para especificar la selección de tono de melodía.
7. Presione el botón CALLER ID-VOLUME (▾ o ▴) para seleccionar de la melodía 01 a la melodía 10 (un tono de prueba es generado mientras se efectúa la selección de melodía).
8. Presione el botón MUTE/PROG para confirmar.

   NOTA: Si el número/registro deseado ha sido seleccionado en alguno de los DIEZ registros de melodía VIP anteriormente, *DUPLICADO NUMERO* se muestra en la pantalla.

Cambio de un Registro de Melodía VIP Guardado

Use el procedimiento para Guardar Melodías VIP para cambiar el número de un registro seleccionado y reemplazar el antiguo número de teléfono con un nuevo número telefónico.

Cuando ***REMPLAZAR VIP#?*** se muestre en la pantalla, Ud. debe presionar el botón MUTE/PROG en el teléfono para confirmar el reemplazo.

Para Revisar y Borrar el Registro de Melodía VIP Guardado

Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón CALLER ID-VOLUME (▾ o ▴) para moverse al submenú MELODIA VIP.
2. Presione el botón MUTE/PROG para seleccionar la opción de melodía VIP y luego muestra el registro VIP 1.
3. Use el botón CALLER ID-VOLUME (▾ o ▴) para desplazarse al Registro de Melodía VIP deseado.
4. Si Ud. quiere borrar la información, presione el botón DELETE en el teléfono mientras se muestra el registro. La pantalla muestra ***BORRAR VIP#?***.
5. Presione DELETE otra vez para confirmar, Ud. escuchará un tono de confirmación y ***VIP# BORRADO*** se muestra en la pantalla.

Botón Tono

Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón CALLER ID-VOLUME (▾ o ▴) para moverse al submenú BOTON TONO.
2. Presione el botón MUTE/PROG para entrar al menú. ***PROG BOTON TONO ▸ 1ENC ▸ 2 APAAG*** se muestra en la pantalla.
3. Utilice el teclado de tono en el auricular para seleccionar 1 o 2, o utilice los botones CALLER ID-VOLUME (▾ o ▴) para seleccionar. *1ON* es la selección de fábrica.
4. Presione el botón MUTE/PROG para confirmar. Ud. escuchará un tono de confirmación y el botón tono se muestra en la pantalla.

Alerta de Mensaje (para máquina contestadora)

Esta modalidad programa su contestadora para dar un tono de alerta cada 10 segundos cuando hay nuevos mensajes.

Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón CALLER ID-VOLUME (▾ or ▴) para desplazarse al submenú ALERTA MENSAJE.
2. Presione el botón MUTE/PROG para entrar al menú. ***ALERT MENS NUEV 1ENC 2APAAG*** se muestra en la pantalla.
3. Use el teclado de marcación para ingresar su selección, o use el botón CALLER ID-VOL (◂ o ▸) para desplazarse a ***1ENC*** ó ***2APAAG***. La selección de fábrica es *2APAAG*.
4. Presione el botón MUTE/PROG para confirmar. Usted escuchará un tono de confirmación y la nueva selección se muestra en la pantalla.

Timbres para Responder (para máquina contestadora)

Está modalidad le permite seleccionar el número de veces que usted quiere que el teléfono suene antes de que el sistema de la contestadora responda una llamada.

Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón CALLER ID-VOLUME (▾ or ▴) para desplazarse al submenú TIMBR RSPONDER.
2. Presione el botón MUTE/PROG para entrar al menú. ***TIMBR RSPONDER 3 4 5 6 TS*** se muestra en la pantalla.
3. Use el botón CALLER ID-VOLUME (▾ or ▴) para desplazarse a su selección. La selección de fábrica es *5*.
4. Presione el botón MUTE/PROG para confirmar. Usted escuchará un tono de confirmación y la nueva selección se muestra en la pantalla.

   NOTA: Si usted selecciona Toll Saver (TS) la unidad responde después del 3er timbre si hay NUEVOS mensajes, O la unidad responde después del 5° timbre si NO hay mensajes nuevos. Esto permite al usuario accesar su contestadora desde otra ubicación y luego colgar después de 4 timbres para ahorrar cargos por larga distancia.

Código de Seguridad (para máquina contestadora)

Usted puede accesar el sistema de la contestadora desde un teléfono de marcación por tonos en otra ubicación (remota). El código de seguridad es requerido para acceso remoto, y evita el acceso no autorizado a su sistema de contestadora.

Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón CALLER ID-VOLUME (▾ or ▴) para desplazarse al submenú CODIG SEGURIDA.
2. Presione el botón MUTE/PROG para entrar al menú. ***CODIG SEGURIDA 1 2 3*** se muestra en la pantalla.
3. Use el teclado de marcación para ingresar el nuevo código de seguridad de 3 dígitos. La selección de fábrica es *123*.
4. Presione el botón MUTE/PROG para confirmar. Usted escuchará un tono de confirmación y el nuevo código se muestra en la pantalla.

   NOTA: Si usted comete un error, use el botón DELETE para retroceder y borrar el dígito erróneo.

Código de Area

Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón CALLER ID-VOLUME (▾ or ▴) para desplazarse al submenú CODIGO AREA.
2. Presione el botón MUTE/PROG para entrar al menú. ***PROG AREA LOCAL - - -*** se muestra en la pantalla. La selección por defecto es - - -.
3. Use el teclado numérico para ingresar su código de área de 3 dígitos.
4. Presione el botón MUTE/PROG para confirmar. Ud. escuchará un tono de confirmación y el nuevo código de área se muestra en la pantalla.

   NOTA: Para restaurar la programación de fábrica a - - -, presione y suelte DELETE cuando *PROG AREA LOCAL* se muestre en la pantalla.

Registro

Tu auriculares empaquetados están pre- registrados y listos para usarse. No es recomendable que vuelvan a ser registrados a menos que sea absolutamente necesario.

Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón CALLER ID-VOLUME (▾ or ▴) para moverse al submenú REGISTRAR.
2. Presione el botón MUTE/PROG para entrar al menú. ***REGISTRAR 1SI ▸ 2NO*** se muestra en la pantalla. *2NO* es la selección de fábrica.
3. Utilice el teclado de tono en el auricular para seleccionar 1 para SI o 2 para NO, o utilice los botones CALLER ID-VOLUME (▾ or ▴) para seleccionar 1SI o 2NO.
4. Si usted selecciona 1SI, oprima el botón MUTE/ PROG para confirmar su selección. Una indicación en la pantalla le instruirá que oprima y sostenga el botón localizador en la base hasta que escuche el tono ***OPRIMA LOCALIZ ESPERE AL BIP***. (Su auricular se debe sostener cerca de la base durante proceso del registro.)
5. Oprima y sostenga el botón PAGE en la base hasta que usted escuche un tono en el auricular. La confirmación de que el auricular ha sido registrado ***AURICULAR X REGISTRADO*** aparece en la pantalla, del auricular, y ***X*** es el número del auricular. Usted nombre el auricular. Siga el paso 3 y 4 en "Nombre del Auricular" para ingresar el nombre.

Para Cancelar el Registro

Esta programación puede hacerse únicamente con los auriculares. Esta función cancela el registro. Durante el proceso de cancelación del registro, mantenga el auricular cerca de la base.

Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón CALLER ID-VOLUME (▾ o ▴) para moverse al submenú DES-REGISTRAR.
2. Presione el botón MUTE/PROG para entrar al menú. ***DES-REGISTRAR 1SI ▸ 2NO*** se muestra en la pantalla. *"2NO"* es la selección de fábrica.
3. Utilice el teclado de tono en el auricular para seleccionar 1 para SI o 2 para NO, o utilice los botones CALLER ID-VOLUME (▾ or ▴) para seleccionar 1SI o 2NO.

   ADVERTENCIA: No es recomendable que se cancele el registro de un auricular a menos que sea absolutamente necesario porque una vez que la cancelación ha sido llevada a cabo, las funciones del teléfono no pueden usarse hasta que el auricular vuelva a ser registrado.

4. Seleccione NO si usted no quiere cancelar el registro.
5. Si usted selecciona SI, oprima el botón MUTE/ PROG y la pantalla le indica ***ACERCAR A BASE*** durante 2 segundos, y después la pantalla le pide que confirme ***CONFIRMAR? ▸ 1SI 2NO***.
6. Oprima el teclado numérico para seleccionar 1 para SI o 2 para NO, o utilice los botones CALLER ID-VOL (▾ o ▴) para seleccionar 1SI o 2NO
7. Si usted selecciona SI, oprima el botón MUTE/ PROG para confirmar. Ud. escuchará un tono de confirmación. Después de confirmación de que el registro del auricular ha sido cancelado ***AURICULAR X DESREGISTRADO*** aparece en la pantalla para confirmar que el registro del auricular ha sido cancelado.

   NOTA: Cuando usted complete el proceso para cancelar el registro, la pantalla le recuerda que debe volver a registrarlo *NECESIO AURICULAR REGISTRAR*. Para utilizar el auricular, usted debe registrarlo.

Para Cancelar el Registro Globalmente

(aplicable solamente con los auriculares adicionales)

Si uno o más auriculares se pierde, usted debe cancelar el registro de todos los auriculares para asegurar la operación adecuada del sistema. Siga los pasos a continuación para cancelar los registros de todos auriculares a la vez.

ADVERTENCIA: No es recomendable que se cancele el registro de un auricular a menos que sea absolutamente necesario porque una vez que la cancelación ha sido llevada a cabo, las funciones del teléfono no pueden usarse hasta que el auricular vuelva a ser registrado.

1. Presione y sostenga el botón PAGE en la base hasta que el indicador CHARGE/IN USE en la base parpadee.
2. Presione y sostenga el botón PAGE en la base otra vez hasta que el indicador CHARGE/IN USE en la base parpadee rápidamente.
3. Presione y suelte el botón PAGE en la base una vez. Los registros de todos los auriculares son cancelados y la indicación de que usted debe volver a registrarlos ***NECESID AURICUL REGISTRAR*** aparece en la pantalla.

Programación de Fábrica

Conforme usted se familiariza con este sistema, usted puede preferir utilizar los programas de fábrica originales. Siga los pasos a continuación, para volver a la las programaciones originales de fábrica.

Del Menú del Programa el Auricular:

1. Presione el botón CALLER ID-VOLUME (▾ or ▴) para desplazarse al sub-menú de ***PROG DE FABRIC***.
2. Presione el botón MUTE/PROG para entrar al menú. ***PROG DE FABRICA 1SI ▸ 2NO*** se muestra en la pantalla. La programación de fábrica es *2NO*.
3. Utilice el teclado de tono en el auricular para seleccionar ***1SI*** o ***2NO***, o utilice los botones CALLER ID-VOLUME (▾ or ▴) para mover el cursor a ***1SI*** o ***2NO***.

   NOTA: Si usted escoge SI, todas las programaciones en el menú regresan a las programaciones originales de fábrica.

4. Presione el botón MUTE/ PROG para salvar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación.

Operación Básica del Teléfono

Indicador Luminoso de Carga /En Uso

El teléfono está activado (ON) cuando el indicador LED en el auricular y el indicador CHARGE/IN USE en la base están iluminados. El indicador del auricular y la base parpadean cuando usted recibe una llamada entrante

Operación de Altavoz del Teléfono

NOTA: Si Ud. está usando el altavoz, permanezca cerca del teléfono para que la persona con quien habla pueda oirle.

Si Ud. está usando el teléfono y quiere alternar al altavoz, presione el botón SPEAKER, presione SPEAKER otra vez para terminar la conversación. Si Ud. está usando el altavoz y quiere cambiar el teléfono, presione el botón TALK/CALL BACK, presione TALK/ CALL BACK otra vez para terminar la conversación.

Para Hacer una Llamada

1. Presione el botón TALK/CALL BACK o SPEAKER. Marque el número al que usted quiera llamar.
   - O -
   Marque el número primero y después presione el botón TALK/CALL BACK o SPEAKER.
   - O -
   Presione el botón CALLER ID-VOLUME (▾ o ▴) para seleccionar el registro deseado, después presione el botón TALK/CALL BACK o SPEAKER.
2. Cuando haya terminado, presione el botón TALK/CALL BACK o SPEAKER para colgar.

   NOTA: Usted puede inscribir hasta 32 dígitos de pre-marcado.

   NOTA: Si quiere borrar un número de pre-marcado que usted haya inscrito, oprima el botón DELETE hasta que todos los dígitos hayan sido borrados.

Para Contestar una Llamada

1. Cuando el teléfono timbra, levante el auricular y;
   presione el botón SPEAKER en el auricular.
   - O -
   presione el botón TALK/CALL BACK.
2. Cuando haya terminado, presione el botón SPEAKER o TALK/CALL BACK para colgar.

   NOTA: Ajuste el volumen del auricular utilizando los botones CALLER ID-VOLUME (▾ or ▴) durante una llamada.

Temporizador de Llamadas

Después de que usted oprime el botón TALK/CALL BACK en el auricular, el temporizador integrado aparece en la pantalla y cuenta la duración de la llamada en minutos y segundos.

Auto Alerta

Si usted coloca el auricular sobre la base, mientras el auricular está descolgado, (durante una llamada), el auricular automáticamente desconecta la llamada.

Timbre ALTO/BAJO/APAGADO (Atajo)

Hay dos formas de programar el timbre para ALTO/BAJO/APAGADO. Una es la forma tradicional como se describe en las Funciones de Programación, Programación del Teléfono, menús de Volumen del Timbre. La otra es este atajo al menú de timbre.

1. Asegúrese de que el teléfono está desactivado - **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón #PAUSE/RINGER para mostrar ***1ALT 2BAJO 3APG***.
3. Use el teclado numérico de tonos en el teléfono para seleccionar 1, 2 ó 3, o use el botón CALLER ID-VOLUME (▾ or ▴) para desplazarse a su selección. "1ALT" es la selección de fábrica.
4. Presione el botón # PAUSE/RINGER otra vez para guardar y mostrar la nueva selección por unos pocos segundos.

Servicios/Llamada en Espera

Si usted se suscribe a los servicios combinados de Llamada en Espera e Identificador de Llamada a través de su compañía telefónica, usted recibirá la información del identificador de Llamadas (si ésta es disponible) en Llamadas en Espera. Durante una llamada telefónica, usted escuchará un tono para indicarle que otra llamada está esperando en la línea mientras que la información del Identificador de Llamadas para la llamada en espera aparece en la pantalla del auricular.

- Para conectar con la llamada en espera, oprima el botón FLASH en el auricular y su llamada original se pone en espera.
- Para pasar de una a otra llamada, oprima el botón FLASH.

SUGERENCIA: No presione el botón TALK/CALLBACK en el teléfono inalámbrico para activar un servicio de llamadas personalizado, tal como llamada en espera, o desconexión al recibir llamada de un número determinado.

Último Número Marcado

Ud. puede volver a marcar un número de hasta 32 dígitos de largo.

Para volver a marcar rápidamente el último número que usted marcó:

1. Oprima el botón TALK/CALLBACK.
2. Oprima el botón para volver a marcar REDIAL.
   - O -
3. Presione primero el botón REDIAL, luego use el botón CALLER ID-VOLUME (▾ or ▴) para seleccionar el número que se desea volver a marcar.
   - Presione el botón CALLER ID-VOLUME (▴) para revisar la llamada más antigua y moverse hacia las llamadas más recientes (números más altos).
   - Presione el botón CALLER ID-VOLUME (▾) para revisar la llamada más reciente y moverse hacia las llamadas más antiguas (números más bajos).

   NOTA: Ud. puede elegir de los últimos tres números marcados.

4. Presione el botón TALK/CALLBACK. El número es marcado automáticamente.

Si usted obtiene una señal de ocupada y quiere seguir marcando ese número, oprima el botón para volver a marcar REDIAL para volver a marcar el número rápidamente.

Salida

Oprima la tecla de *EXIT para terminar una función y volver a la pantalla de alerta.

Localizador

Esta función le ayuda a localizar un auricular extraviado Para enviar y recibir señales del localizador, todos los auriculares deben estar registrados. Si sus auriculares no están registrados, siga las instrucciones para registrarlos en la sección Para Registrar el Auricular en este manual.

Auricular a Localizar del Auricular

(aplicable solamente con los auriculares adicionales)

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado OFF (no en el modo hablar).
2. Oprima y suelte el botón INTERCOM en el auricular. El aparato le pregunta ***LOCALIZAR EXTENSION?***
3. Utilice el teclado numérico de tonos para ingresar el número de teléfono que Ud. quiere buscar.
4. Para cancelar la búsqueda, presione el botón *EXIT o INTERCOM en el auricular de recepción, o usted puede presionar TALK/CALL BACK en el auricular de origen.

Localizar Todos los Auriculares Desde el Auricular

(aplicable solamente con los auriculares adicionales)

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado OFF (no en el modo hablar).
2. Oprima y suelte el botón INTERCOM en el auricular. El aparato le pregunta ***LOCALIZAR EXTENSION?***
3. Utilice el teclado numérico de tonos para ingresar el número de teléfono que Ud. quiere buscar. (1 = para buscar el Teléfono 1, 2 = para buscar el teléfono 2, etc., y 5 = para buscar todos los teléfonos)
4. Para cancelar la búsqueda, presione el botón *EXIT o INTERCOM en el auricular de recepción, o usted puede presionar TALK/CALL BACK en el auricular de origen.

Localizar Todos los Auriculares Desde la Base

Use solamente la base para buscar todos los auriculares registrados al mismo tiempo.

1. Oprima el botón PAGE en la base. Todos los auriculares suenan durante dos minutos, y la indicación de localizador en la base ***LOCALIZAR DESDE BASE*** aparece en la pantalla de cada auricular.
2. Para cancelar la búsqueda, presione el botón PAGE en la base, o presione el botón TALK/CALL BACK o el botón *EXIT en cada teléfono.

Enmudecedor

Para tener una conversación fuera de la línea, utilice la función enmudecedora. La persona del otro lado de la línea no le puede escuchar, pero usted puede escuchar a esa persona.

1. Oprima el botón MUTE/ PROG. La indicación ***ENMUDECEDOR ENC*** aparece en la pantalla.
2. Oprima el botón MUTE/ PROG para cancelar y volver a su conversación telefónica.

Control de Volumen del Auricular

Cuando el teléfono está activado (ON) (en modalidad para hablar) usted puede ajustar el volumen oprimiendo los botones CALLER ID-VOLUME (▾ or ▴) Escoja entre los cuatro niveles de volumen. Cuando el nivel máximo o mínimo de volumen ha sido alcanzado, el teléfono emite dos tonos. El nivel más bajo es "VOL 1" y el volumen más alto es "VOL 4.

No Molestar (DND)

DND le permite silenciar el timbre en todos auriculares.

En el modo standby, presione y sostenga el botón DO NOT DISTURB en la base. El indicador de luz de fondo DND se iluminará y ***FAVOR NO MOLEST*** se muestra en la pantalla del teléfono.

Para cancelar, presione el botón DO NOT DISTURB otra vez.

Operación del Interfono

(aplicable solamente con los auriculares adicionales)

La función del interfono le permite tener una conversación con otro auricular registrado sin ocupar la línea telefónica, permitir que usted todavía reciba llamadas entrantes.

Para Hacer una Llamada desde el Interfono

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Oprima el botón INTERCOM en el auricular.
3. Utilice el teclado numérico para seleccionar el auricular que usted quiere llamar.

   NOTA: Para cancelar el localizador, oprima el botón INTERCOM nuevamente, o el botón *EXIT en el auricular que llama.

4. Espere a que la persona en el auricular que recibe oprima el botón INTERCOM.

   NOTA: Si el auricular que recibe no contesta en dos minutos, la llamada del interfono se cancela automáticamente. La pantalla del auricular indica que no hay respuesta *NO CONTESTAN* en la pantalla.

5. Cuando haya terminado, oprima el botón *EXIT button o INTERCOM en cualquier auricular para desactivar el interfono.

   NOTA: El sistema es expandible hasta a 4 teléfonos (comprando el teléfono opcional Modelo 28001 con base para recarga. Cuando 4 auriculares están registrados, el sistema puede manejar a la vez 2 operaciones de intercomunicación por separado, por ejemplo, el 1er. auricular se intercomunica con el 2o. auricular mientras que el 3er. auricular se intercomunica con el 4o. auricular.

Para Recibir una Llamada del Interfono

Cuando usted recibe una llamada por el interfono, su auricular emite un tono. Para contestar la llamada, oprima el botón INTERCOM o el botón TALK/CALL BACK.

Funciones Avanzadas del Interfono

Para Recibir una Llamada Entrante Durante una Conversación en el Interfono

Si usted recibe una llamada telefónica durante una llamada del interfono, la llamada en el interfono es terminada inmediatamente y ambos auriculares timbran. El usuario de cada auricular puede oprimir el botón TALK/CALL BACK y contestar la llamada.

Para Utilizar el Interfono con Llamadas Telefónicas Externas

Durante una llamada de interfono, usted puede utilizar la función del interfono/ localizador para localizar otro auricular y tener una conversación privada de dos personas, fuera de la línea. Usted puede también tener una conversación de tres personas entre la llamada externa y los auriculares, o usted puede transferir la llamada telefónica externa a otro auricular.

NOTA: Antes de que usted localice o tenga una conversación de interfono con otro auricular, usted debe decidir si quiere crear una conversación entre dos o entre tres personas.

Conversación Entre Dos Personas

1. Durante una llamada externa, oprima el botón INTERCOM y utilice el teclado numérico para inscribir el número del auricular (1 o 2) que usted quiera llamar.

   NOTA: El auricular que recibe oprime el botón INTERCOM para contestar la llamada del interfono. Ambos usuarios del interfono pueden hablar en privado. La persona en la llamada externa no escuchará la conversación entre las personas en el interfono.

2. Cuando haya terminado, oprima el botón *EXIT o el botón INTERCOM para terminar la llamada del interfono, volver a la modalidad para hablar, y volver a su conversación telefónica original.

Conversación Entre Tres Personas

1. Durante una llamada externa, oprima el botón INTERCOM. El aparato le pregunta si pasa la llamada a la extensión ***LINEA EN ESPERA EXTENSION?***.
2. Utilice el teclado numérico para seleccionar Auricular #. Usted escuchará un tono del localizador y la indicación ***LOCALIZANDO*** aparece en la pantalla del auricular que originó la llamada.

NOTA: *LOCALIZAR DESDE...* aparece en la pantalla del auricular que recibe, y el auricular que recibe oprime el botón INTERCOM o el botón TALK/ CALL BACK y así poder contestar la llamada del interfono.

3. Cuando el auricular que recibe se conecta, oprima el botón FORMAT/ CONF en el auricular que origina la llamada para poder tener una conversación entre la llamada externa y los auriculares. La indicación ***CONFERENCIA*** aparece en la pantalla de ambos auriculares.

NOTA: Un teléfono puede entrar al modo de conferencia directamente presionando TALK/CALL BACK en el segundo teléfono durante una llamada.

Para Transferir Llamadas Externas a Otros Auriculares

Durante una llamada externa, usted puede transferir la llamada externa a otro auricular.

1. Oprima el botón INT en el auricular que origina la llamada para poner en espera la llamada externa, y localizar el auricular que recibirá la llamada.
2. Utilice el teclado numérico en el auricular para seleccionar Auricular 1 o Auricular 2. Usted escuchará un tono localizador. ***LOCALIZANDO*** aparece en la pantalla del auricular que origina la llamada, y ***LOCALIZAR DESDE...*** aparece en la pantalla del auricular que recibe la llamada.
3. Cuando el auricular que recibe se conecta, oprima el botón TALK/CALL BACK en el auricular que origina la llamada para poder transferirla.

-O-

4. Oprima el botón TALK/CALL BACK en el auricular que origina la llamada para poder transferirla. Si el auricular que recibe no contesta en 30 segundos, el auricular que origina timbra y muestra la indicación ***VOLVER A MARCAR***. Si el auricular que origina la llamada no contesta en 20 segundos, la llamada se desconecta automáticamente.

Identificador de Llamadas (Caller ID/CID)



IMPORTANTE: Para utilizar las características de la identificación de llamador de esta unidad, usted debe suscribirse ya sea al Servicio Estándar de Identificador de Llamadas de Nombre/ Número, o al Servicio de Identificador de Llamada en Espera (Caller ID with Call Waiting). Para saber quién llama mientras usted está en el teléfono, usted debe suscribirse al Servicio de Identificador de Llamada en Espera (Caller ID with Call Waiting).

Este aparato recibe y muestra información transmitida por su compañía telefónica local. La información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora. Cada auricular puede guardar en memoria hasta 40 llamadas para ser revisadas después.

Llamada en Espera con Identificador de Llamadas

Suponiendo que usted está suscrito al servicio de Identificador de Llamada en Espera a través de su compañía telefónica; si usted recibe una llamada entrante y usted está utilizando la GE multi fija a mano el sistema, una señal sonora indica que la presencia de Llamada en Espera llamada invita la línea. La información de Identificador de Llamada en Espera será exhibida y almacenada en la historia de todos los auriculares en el sistema.

- Cuando usted escuche el tono de llamada en espera en la bocina del auricular, prima el botón FLASH/answerer para poner la llamada actual en espera y poder contestar la llamada entrante. Presione FLASH/answerer otra vez para volver a la llamada original.

Recibir Archivos del Identificador de Llamadas

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida entre el primero y el segundo timbre. La información del Identificador de Llamadas aparece en la pantalla mientras el teléfono timbra, dándole a usted la oportunidad de ver la información y decidir si quiere o no contestar la llamadal.

Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas (en la Memoria de CID)

Si usted no está en casa o no puede contestar, la memoria del Identificador de Llamadas de su teléfono automáticamente almacena la información de los 40 últimas llamadas para que sepa quién llamó mientras usted no estuvo disponible. Cuando la llamada número 41 es recibida, el último archivo del Identificador de Llamadas (la primera llamada) se borra automáticamente.

Usted puede revisar la información almacenada en cualquier momento. Las llamadas recibidas desde la última revisión, se mostrarán ***NUEVA*** en la pantalla. Llamadas que no han sido revisadas previamente pero fueron recibidas desde el mismo número más de una vez se muestran como ***REPT*** en la pantalla.

Revisar los Archivos de Identificador (CID)

A medida que se reciben y se almacenan archivos del Identificador de Llamadas, la pantalla se actualiza para hacerle saber cuántas llamadas se han recibido. Para recorrer los archivos del identificador de Llamadas:

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón CALLER ID-VOLUME (▼) para revisar el archivo más nuevo del Identificador (CID).
3. Presione el botón CALLER ID-VOLUME (▲) para revisar primero el archivo más viejo del Identificador (CID).

Marcar un Número del Identificador de Llamadas

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Utilice le CALLER ID-VOLUME (▼ or ▲) para llegar al archivo deseado.
3. Presione el botón TALK/CALL BACK o SPEAKER. El número se marca automáticamente.

NOTA: Dependiendo de (a) cómo estaba formateado cuando se recibió el número telefónico de la persona que llamó y (b) si usted había o no programado su clave de área anteriormente en el menú de programación, usted puede necesitar ajustar el formato del número telefónico de la persona que llamó antes de contestar la llamada, presion el botón FORMAT/CONF para ajustar el número, e intente otra vez.

Los formatos disponibles incluyen:

Número de digitos	*Explicación*	*Ejemplo*
Once dígitos	clave de larga distancia "1 " +3-dígitos de clave de área +7-dígitos de número telefónico.	1-317-888-8888
Ten dígitos	3-dígitos de clave de área + 7-dígitos de número telefónico.	317-888-8888
Seven dígitos	7-dígitos de número telefónico.	888-8888

Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas en la Memoria Interna

Usted puede almacenar información del Identificador de Llamadas en la memoria interna del teléfono.

NOTA: Es importante que usted formatee los registros CID correctamente ANTES de almacenar en memoria interna ya que usted no puede reformatear registros CID almacenados en memoria.

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Utilice los botones CALLER ID-VOLUME (▼ o ▲) para llegar al archivo deseado.
3. Presione el botón MEMORY para mostrar ***SELECC MEMORIA 01-50***.
4. Utilice el teclado numérico para inscribir un número de localización de memoria (0-9) para almacenar el archivo en la localización de memoria. El número se marca automáticamente.

NOTA: Si esa localización de memoria está ocupada, el aparato le pregunta *REMPLAZAR MEMO?*, y usted debe confirmar el reemplazo oprimiendo el botón de MEMORY.

NOTA: Presione el botón *EXIT una vez para mantener la programación anterior (sin hacer cambios) y regrese al menú.

NOTA: Si el registro CID seleccionado contiene alguna información que no sea numérica, la unidad no permitirá que este registro sea transferido a la memoria del usuario interna. El auricular mostrará *NO PUEDE ALMACE*.

Para Reemplazar un Registro CID Almacenado

1. Repita los pasos 1 al 3 en la sección Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas en la Memoria Interna. Después de inscribir la localización de memoria, el aparato le pregunta si quiere reemplazar el mensaje *REMPLAZAR MEMO?* en la pantalla.
2. Oprima nuevamente el botón Memory, y el archivo nuevo del Identificador de Llamadas reemplaza al viejo en esa localización de memoria. Usted escuchará un tono de confirmación.

Borrar un Archivo del Identificador de Llamadas

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Utilice los botones CALLER ID-VOLUME (▼ o ▲) para mostrar el archivo deseado.
3. Presione el botón DELETE. La pantalla pregunta ***BORR LLAMADA ID?***
4. Presione nuevamente el botón DELETE y borre el archivo actual, y el siguiente archivo se mostrará en la pantalla. Usted escuchará un tono de confirmación.

NOTA: Presione el botón de salida *EXIT para regresar a la modalidad de alerta.

Borrar Todos los Archivos del Identificador de Llamadas

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Utilice los botones CALLER ID-VOLUME (▼ o ▲) para mostrar el archivo deseado. para mostrar cualquier archivo del Identificador de Llamadas.
3. Presione y sostenga el botón DELETE hasta que el ***BORRAR TODO?*** muestra en la pantalla.
4. Presione nuevamente el botón DELETE para borrar todos los archivos del Identificador de Llamadas de la memoria. Usted escuchará un tono de confirmación y la pantalla demonstraciones ***NO LLAMADAS***.

NOTA: Oprima el botón *EXIT para regresar a la modalidad de alerta.

Memoria

Cada auricular puede guardar en memoria hasta 50 números de 20 dígitos con nombres de hasta 15 caracteres para marcación rápida. Esta opción de memoria es además del registro en memoria CID, que almacena hasta 40 registros CID en cada auricular.

Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria

1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón MEMORY para mostrar la indicación ***SELECC MEMORIA 01-50***.
3. Presione el botón de la localización de memoria deseada (01 al 50) o utilice los botone CALLER ID-VOLUME (▼ o ▲) para llegar a la localización de memoria deseada.

NOTA: Si la localización de memoria está ocupada, el número de esa localización de memoria y lo que contiene aparecerán en la pantalla. Si la localización de memoria está vacía, la indicación *VACIO* aparece en la pantalla.

4. Presione nuevamente el botón MEMORY. La pantalla le indica que ***INSCRIBA NOMBRE***.
5. Utilice el teclado en su auricular o base para almacenar un nombre (hasta 15 caracteres). Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para inscribir "Bill Smith", oprima la tecla del 2 dos veces para la letra B. Oprima la tecla del 4 tres veces para la letra I. Oprima la tecla del 5 tres veces para la L. Oprima la tecla del 5 nuevamente tres veces para la segunda L, oprima la tecla del 1 para introducir un espacio entre el primer nombre y el apellido. Oprima la tecla del 7 cuatro veces para la letra S. Oprima la tecla del 6 una vez para la M; oprima el 4 tres veces para la I; oprima el 8 para la 'I'; y el 4 dos veces para la H.

NOTA: Si Ud. comete un error presione el botón DELETE para retroceder y borrar el (los) carácter (es) o número(s) equivocados).

6. Presione la tecla MEMORY para confirmar y salvar el archivo. ***INSCRIB NUM TEL*** en la pantalla.
7. Utilice el teclado numérico para inscribir el número telefónico (hasta 20 dígitos, incluyendo pausas (Presione el botón #PAUSE), y presione la tecla MEMORY nuevamente para salvar el archivo. El aparato emite un tono para confirmar.

NOTA: El sistema trata las PAUSAS como retrasos o espacios en la secuencia de marcado.

8. Para inscribir otro nombre y número en una localización de memoria diferente, por favor regrese al paso 2 y repita el proceso.

Para Guardar el Ultimo Número Marcado

Ud. puede transferir los tres números de remarcación a la memoria de usuario interna.

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo TALK).
2. Presione el botón REDIAL para visualizar el número de remarcación más reciente.
3. Use el botón CALLER ID-VOLUME (▼ o ▲) para desplazarse al número de remarcación deseado
4. Presione el botón MEMORY para visualizar ***SELECC MEMORIA 01 - 50***.
5. Use el teclado para ingresar la ubicación en memoria deseada de dos dígitos deseada (01 al 50). La pantalla mostrará ***INSCRIBA NOMBRE***.
6. Siga el paso 5 en "Para Almacenar un Nombre y Número en la Memoria" para ingresar el nombre.

NOTA: Si la ubicación en memoria está ocupada, *REMPLAZAR MEMO?* se visualiza, y usted debe confirmar el reemplazo presionando el botón MEMORY.

7. Presione el botón MEMORY para guardar.
8. Para ingresar otro nombre y número en una ubicación en memoria diferente, regrese al paso 2 y repita el proceso.

NOTA: Si el número para volver a marcar tiene más de 20 dígitos, no puede ser guardado en memoria.

Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado (De un Número Almacenado)

Presione el botón #PAUSE/RINGER en el teclado numérico del auricular para introducir un retraso en la secuencia de marcado de un número telefónico almacenado (por ejemplo, después de que usted marca 9 para obtener línea externa, o para esperar e tono de acceso en una computadora). Cada pausa cuenta como un dígito en la secuencia de marcado.

Para Revisar Archivos Almacenados en la Memoria

1. Asegúrese que el teléfono esté apagado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón MEMORY para mostrar ***SELECC MEMORIA 01-50***.
3. Presione los botones CALLER ID-VOLUME (▼ o ▲) para recorrer los archivos o utilice el teclado del auricular para inscribir el número de la localización de memoria.

Para Cambiar Archivos Almacenados en la Memoria

Utilice el mismo procedimiento para cambiar un número almacenado que el que se describe en Para Almacenar Nombres y Números en la Memoria, excepto reemplace un número almacenado con otro nuevo.

Para Borrar Números Almacenados en la Memoria:

1. Asegúrese que el teléfono esté apagado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón MEMORY para mostrar ***SELECC MEMORIA 01-50***.
3. Presione los botones CALLER ID-VOLUME (▼ o ▲) para recorrer los archivos que usted quiera borrar o utilice el teclado del auricular para inscribir el número de la localización de memoria.
4. Presione el botón DELETE para marcar archivos que serán borrados. La pantalla pregunta ***BORRAR?***
5. Presione el botón DELETE para borrar el archivo. La pantalla confirma ***BORRADO***.

NOTA: Si usted no quiere cambiar o borrar un archivo, simplemente oprima el botón *EXIT, o espere un minuto para salir del menú de revisar automáticamente.

Para Marcar un Número desde la Memoria

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **ON** (en modo hablar) presionando el botón TALK/CALL BACK o SPEAKER.
2. Oprima el botón MEMORY para mostrar la localización de ***MEMO # - -***
3. Utilice el teclado numérico para inscribir el número de la localización de memoria. El número se marcará automáticamente.

-O-

1. Asegúrese que el teléfono esté apagado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Oprima el botón MEMORY para mostrar ***SELECC MEMORIA 01-50***.
3. Oprima el número de la localización de memoria del número que usted quiera marcar o oprima el botón CALLER ID-VOLUME (▼ o ▲) para recorrer la memoria hasta que aparezca el número deseado.
4. Oprima el botón TALK/CALL B ACK o SPEAKER. El número se marca automáticamente.

Marcado en Cadena desde la Memoria

Utilice esta función para hacer llamadas de los expedientes almacenados en memoria que requieren una secuencia de números como el usar una tarjeta para llamar por teléfono o un número de larga distancia al que usted llama frecuentemente. El siguiente ejemplo le muestra cómo puede almacenar cada parte de la secuencia para marcar un número de larga distancia y usar la función de marcado en cadena para hacer una llamada a través de un servicio de larga distancia:

El Número para	*Localización de Memoria*
Número de Acceso de Larga Distancia	7
Código de Autorización	8
Número de larga distancia llamado frecuentemente	9

1. Asegúrese de que el teléfono esté en ON (en modo hablar) presionando el botón TALK/CALL BACK o SPEAKER.
2. Oprima el botón MEMORY y después oprima el 07.
3. Cuando usted escuche el tono de acceso, oprima el botón MEMORY y después oprima el 08.
4. Al siguiente tono de acceso, oprima el botón MEMORY y después oprima el 09.

Operación del Sistema Contestador

Esta sección habla sobre los botones y funciones del sistema contestador.

El Contador de Mensajes

El contador de mensajes le proporciona una visualización numérica de cuántos mensajes tiene usted. Vea a continuación los detalles.

a) El contador de mensajes tiene un número que se muestra sin parpadear -No hay mensajes nuevos. Muestra el número total de mensaje anteriores.

b) El contador de mensajes tiene un número que parpadea y se muestra -hay mensajes nuevos. Muestra el número total de mensajes anteriores y nuevos.

c) El contador de mensajes tiene barras (- -) - La contestadora está apagada.

d) El contador de mensajes tiene *"F"* parpadeando en la pantalla - la memoria está llena

e) El contador de mensajes tiene *"CL"* parpadeando en la pantalla - el reloj no está programado después de la conexión o falla de corriente.

f) El contador de mensajes tiene seis barras horizontales parpadeando en la pantalla - grabación de MEMO.

g) El contador de mensajes tiene *"AN"* parpadeando en la pantalla - y está respondiendo llamadas entrantes y grabando una llamada entrante.

h) El contador de mensajes tiene *"LA"* - la máquina contestadora está siendo accesada remotamente.

i) El contador de mensajes tiene *"A1"* ó *"A2"* en la pantalla - el Anuncio 1 ó el Anuncio 2 es seleccionado como el anuncio de saludo actual durante la selección de Anuncio y la grabación/reproducción del anuncio.

j) El contador de mensajes tiene *"En"* en la pantalla - el Inglés está seleccionado como la instrucción de voz actual durante la selección de idioma.

k) El contador de mensajes tiene *"Fr"* en la pantalla - el Francés está seleccionado como la instrucción de voz actual durante la selección de idioma.

l) El contador de mensajes tiene *"SP"* en la pantalla - el Español está seleccionado como la instrucción de voz actual durante la selección de idioma.

NOTA: Mientras los mensajes son reproducidos, el contador de mensajes mostrará los mensajes en el orden en que fueron recibidos.

NOTA: El tiempo de grabación máximo para cada mensaje es de 3 minutos y el tiempo de grabación total de esta unidad es de 20 minutos.

Para Dejar Mensaje

Después de que el sistema que contesta tome la llamada, el llamador puede incorporar el número de buzón deseado (1, 2 o 3) durante el aviso saliente o en el plaza de los 2 segundos después del extremo de él, y entonces deja un mensaje en ese buzón específico.

Si no hay un mensaje en el número de buzón durante ese período, entonces su mensaje será dejado en el buzón por defecto 1.

Para Filtrar Llamadas desde la Base

1. Cuando la contestadora responda la llamada, escuche mientras el que llama deja un mensaje (para determinar quién está llamando).
2. Para hablar con el que llama, levante el auricular, y presione el botón TALK/ CALL BACK o SPEAKER.

El sistema contestador deja de grabar automáticamente en cuanto usted activa el auricular o levanta una extensión del teléfono.

SUGERENCIA: Asegúrese que el volumen en la base esté programado a un volumen suficientemente alto para poder escuchar las llamadas entrantes.

Indicador de Buzón

Los indicadores/botón de buzón le informan de mensajes para cada buzón individual y si estos son nuevos o anteriores.

El botón/indicador de buzón está activado, mensajes guardados.

El buzón/indicador de buzón está desactivado, no hay mensajes.

El botón/indicador de buzón está parpadeando, hay nuevos mensajes.

Reproducción de Mensajes

El contador de mensajes y los indicadores/botón de buzón en la base (PLAY/STOP, 1, 2 ó) le permiten saber cuando usted tiene mensaje(s) un nuevo(s) mensaje(s). Para reproducir los mensajes, presione el botón PLAY/STOP 1, 2 ó 3 correspondiente.

Mientras esté reproduciendo un mensaje, usted puede hacer lo siguiente:

- Presione el botón PLAY/STOP, 1, 2 ó 3 para detener la reproducción del mensaje.
- Presione y suelte el botón REV para volver a iniciar el mensaje actual.
- Presione y suelte el botón REV dos veces para ir al mensaje previo.
- Oprima y suelte el botón SKIP para ir al siguiente mensaje.
- Presione el botón DEETEL el mensaje actual.

Memoria Llena

Cuando la memoria del sistema contestador está llena, el sistema contesta después de 10 timbres. Usted debe borrar algunos de los mensajes viejos para que el sistema pueda grabar nuevos mensajes.

Para Borrar Mensajes

Usted puede borrar mensajes en las tres formas siguientes:

Para borrar un mensaje mientras está en reproducción

1. Presione y suelte el botón de botón respectivo (PLAY/STOP 1 o PLAY/STOP 2 o PLAY/STOP 3)
2. Presione el botón REV y SKIP para seleccionar y reproducir el mensaje que usted quien borrar.
3. Presione el botón DELETE, el mensaje actual es borrado, y el siguiente mensaje es reproducido.

Para borrar todos los Mensajes reproducidos previamente en un buzón

1. Asegúrese de que su teléfono está en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón DELETE, la contestadora anunciará ***"PARA BORRAR MENSAJES... OPRIMA BUZON"***.
3. Presione el botón para buzón (PLAY/STOP 1 ó PLAY/STOP 2 ó PLAY/STOP 3).
4. La contestadora anunciará ***"TODOS LOS MENSAJES BORRADOS EN BUZON X"***, seguido por un tono de confirmación.

Para borrar mensajes desde el auricular:

1. Presione el botón FLASH/answerer en el auricular.
2. Presione el botón play (tecla 2) seguido por el número de buzón en el auricular (ejemplo, presione tecla 2 y luego tecla 3 para reproducir mensajes del buzón en el buzón 3).
3. Presione el botón erase (tecla 0) en el auricular para borrar un mensaje durante la reproducción.

NOTA: Los mensajes borrados no pueden ser recuperados.

Para Dejar un Recado

Utilice la función de memo para dejar un recado.

1. Presione el botón MEMO y anunciará ***"PARA GRABAR, SELECCIONE Y OPRIMA CONTINUAMENTE CORREO DE MENSAJE"***.
2. Presione y sostenga el botón PLAY/STOP 1, 2, ó 3. Usted debe sostener el botón hasta que termine de grabar el memo.
3. Comience a hablar después de que anuncie ***"GRABE MENSAJE"***.
4. Suelte el botón mailbox cuando termine.

Acceso Remoto

Usted puede tener acceso al sistema contestador con el auricular inalámbrico de cualquier otro teléfono compatible con modalidad para marcado por tono.

Auricular Inalámbrico

Utilice las teclas correspondientes al auricular como si usara las teclas de la base (ve ala sección de "Para Programar el Sistema Contestador") Las funciones de los botones se localizan en el auricular arriba de cada tecla numérica. Por ejemplo, para reproducir mensajes:

- Presione el botón FLASH/answerer. La pantalla muestra la indicación ***ACC REMOTO CONT***.
- Presione 2 (play) seguido por el número de buzón para reproducir el mensaje en ese buzón. Por ejemplo, presione 2, y 3 para reproducir el mensaje en el buzón 3.
- Cuando haya terminado de escuchar sus mensajes, Presione el botón FLASH/ answerer otra vez.

Para Filtrar Llamadas desde el Auricular

Utilice el auricular para filtrar llamadas, incluso cuando usted no pueda escuchar el sistema contestador.

Cuando el sistema contestador contesta:

1. Oprima el botón FLASH/answerer para tener acceso al sistema contestador.
2. Escuche a la persona que llama dejar un mensaje.
3. Presione el botón TALK/CALL BACK o SPEAKER para hablar a la persona o presione el botón FLASH/answerer para dejar de monitorear la llamada

NOTA: La programación de la opción de Acceso Remoto, SOLO puede ser efectuada con el auricular 28031, esta función no se puede programar usando los auriculares 28001 opcionales.

Para Tener Acceso al Sistema Contestador desde Otra Localización

Usted puede accesar su sistema de contestadora desde cualquier teléfono de tonos ingresando su código de seguridad de 3 dígitos durante la reproducción del anuncio de salida o después de que usted escuche el anuncio de salida.

1. Marque el número telefónico al que el sistema contestador esté conectado.
2. Ingrese el código de seguridad durante el anuncio de salida u ocho segundos o después de que usted escuche el tono.
3. Siga las indicaciones del menú de voz para usar las funciones de control remoto del sistema contestador.

La función del control remoto le permite llevar a cabo las siguientes funciones:

Para	*Oprima este botón*
Para revisar el mensaje	1
Para volver a reproducir mensajes	2
Selección del buzón	1 ó 2 ó 3
Para detener la reproducción de mensajes	2
Para borrar mensajes	0 (durante su reproducción)
Para saltar el mensaje	3
Para activar/desactivar contestador	4
Para revisar los opciones del menú	7

Memoria Llena

Cuando la memoria del sistema contestador está llena, el sistema contesta después de 10 timbres, emite un tono y espera a que usted inscriba su código de seguridad de 3 dígitos. Usted tiene 8 segundos para inscribir su código de seguridad antes de que el teléfono le desconecte.

Usted debe borrar algunos de los mensajes viejos para que el sistema pueda grabar nuevos mensajes.

NOTA: El aparato también contesta después del décimo timbre si está desactivado. Para tener acceso a su sistema contestador, inscriba su código de seguridad de 3 dígitos.

Audífonos Opcionales y del Gancho Para Cinturón

Conectar el Gancho del Cinturón

1. Para sujetar el gancho del auricular, introduzca los lados del gancho del cinturón dentro de las ranuras.
2. Deje que entren los extremos del gancho del cinturón en su sitio.

Conectar unos Audífonos Opcionales con el Auricular

Cada auricular puede ser usado con unos audífonos opcionales para operación con las manos libres:

1. Conecte los audífonos al enchufe de audífonos al costado de la base. El recibidor y el micrófono del auricular se desactivan cuando los audífonos se conectan.
2. Ajuste los audífonos para que descansen cómodamente sobre su cabeza y alrededor de su oreja. Mueva el micrófono a aproximadamente dos a tres pulgadas de su boca aproximadamente.
3. Presione el botón TALK/CALL BACK para contestar una llamada o haga llamadas utilizando los audífonos.
4. Para regresar a la operación normal, desconecte los audífonos del enchufe.

Cómo Cambiar la Batería

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, use solamente la batería de Níquel- Hidruro Metálico (Ni-MH) modelo 5-2660 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

1. Asegúrese de que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar) antes de cambiar la batería.
2. Quite la tapa del compartimiento de la batería.
3. Desconecte el cable que está conectado al paquete de las baterías en el enchufe dentro del compartimiento de las baterías y saquelo del auricular.
4. Introduzca el nuevo paquete de baterías y conecte el cable en el enchufe dentro del auricular.
5. Vuelva a poner la tapa del compartimiento de la batería.

NOTA: El sello RBRC en la batería utilizada en su producto Thomson Inc. indica que estamos participando en un programa para reciclar y reciclar batería(s) recargable(s).
Para más información vaya al sitio web de RBRC en www.rbrc.org o llame al 1-800-8-BATTERY o contacte a su centro de reciclado local.

6. Coloque el auricular sobre la base o sobre el cargador para cargarlo. **Si usted no carga adecuadamente la batería del auricular (durante 16 horas), cuando usted programa el teléfono por primera vez y/o cuando usted instala un paquete de baterías nuevas, el rendimiento a largo plazo de la batería se verá afectado.**

Precauciones de Seguridad para la Batería

- No queme, desarme, mutile, o agujere. Igual que otras baterías de este tipo, materiales tóxicos pueden escaparse y causarle daño.
- Para reducir el riesgo de fuego o daño personal, use unicamente la batería del Níquel-Cadmio indicada en la Guía del Usuario.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días.

Indicadores de Mensajes

Los siguientes mensajes muestran el estado del teléfono, proveen la información del Identificador de Llamadas, o le ayudan a programar y a utilizar su teléfono.

NUMERO BLOQUEADO	La persona haciendo la llamada entrante está llamando desde un número que ha sido bloqueado y no se transmitirá la información.
CHARGING..	Indica que el auricular necesita cargar por un período del tiempo antes de que pueda reasumir la función normal.
BORRAR TODOS?	Indicación preguntándole si quiere borrar todos los archivos del Identificador de Llamadas.
BORRAR DATO?	Indicación preguntándolo se quiere borrar el archivo del Identificador que se muestra actualmente en la pantalla.
BORRAR?	Indicación preguntándole si quiere borrar uno de los 50 archivos almacenados en la memoria del teléfono.
NUMERO DUPLICADO	Bajo la opción de melodía VIP, si el número/registro deseado fue seleccionado antes en alguno de los DIEZ registros de melodía VIP, *NUMERO DUPLICADO* se muestra en la pantalla.
FINE DE LISTA	Indica que no hay más información en el registro de memoria del Identificador de Llamadas (Caller ID).
INSCRIBA EL NOMBRE	Indicación para pedirle que inscriba el nombre en una de las 50 localizaciones de memoria.
INSCRIBA NUMERO TEL	Indicación pidiéndole que inscriba un número telefónico en una de las 50 localizaciones de memoria.
NUEVA	Indica una llamada o llamadas nuevas que no han sido revisadas.
NOMBRE DEL AURICULAR	Indicación pidiéndole que inscriba su nombre de usuario para el auricular registrado.
AURICULAR NECESITA REGISTRO	Indica que usted debe registrar un auricular no registrado antes de usarlo.
INFO INCOMPLETA	La información sobre la persona que llama ha sido interrumpida durante la transmisión o el teléfono es excesivamente ruidoso.
LINEA OCUPADA	Aparece en la pantalla del auricular mientras la línea está en uso.
LARGA DISTANCIA	Indica que el archivo del Identificador de Llamadas es de una llamada de larga distancia.
XX LLAMADAS NUEVAS	XX representa el número de archivos del Identificador de Llamada que no han sido revisados.
HAY BATERIA	No hay una batería instalada en el auricular o la batería no está conectada adecuadamente en el enchufe dentro del compartimiento de baterías.
NO HAY LLAMADAS	No hay archivos del identificador de Llamadas en la memoria.
NO HAY INFORMACION	Indica que no se recibió información del Identificador de Llamadas, usted no está suscrito al servicio de Identificación de llamadas, o el servicio de Identificación de Llamadas no está funcionando.
NINGUNA MEMORIA UTILIZADOR	Indica que la ubicación en memoria no contiene memorias de usuario y el usuario está tratando de señalar un registro de usuario específico para esta MELODIA VIP.
FUERA DE RANGO	Puede indicar que el auricular es demasiado lejano lejos de la base o que se ha interrumpido la energía. Muévase más cerca y compruebe las conexiones.
LOCALIZANDO	Alguien presionó el botón PAGE en la base o el botón INTERCOM en el auricular.
REPT	Mensaje de llamada repetido. Indica que hay una llamada nueva que fue recibida más de una vez desde el mismo número.
BUSCANDO	Indica que el auricular está buscando a la base.
SPKR	Indica que el auricular está en modo de altavoz.
NOM DESCONOCIDO/ DESCONOCIDO NUM DESCONOCIDO	La llamada entrante viene de un área en donde el servicio del Identificador de Llamadas (Caller ID) no está disponible, o la información no fue enviada.

Mensajes de Visualización del Sistema de Contestadora

Los siguientes indicadores muestran el estatus de la máquina contestadora.

- -	Contestadora apagada.
0-59	Número total de mensajes.
An (parpadeando)	Respondiendo actualmente a una llamada.
CL (parpadeando)	El registro de día/hora de voz necesita ser establecido.
F (parpadeando)	La memoria está llena.
LA (Línea de Acceso)	Contestadora remota de línea externa.
Sies barras (parpadeando)	Grabando un memo o saludo.

Señales Sonoras del Auricular

Señal	*Significado*
Un tono de gorgeo largo (con timbre encendido)	Señala que una llamada está entrando
Tres tonos cortos	Señal del localizador
Un "bip" corto (cada 7 segundos)	Advertencia de baja batería

Solución de Problemas

Soluciones para el Teléfono

No hay tono de marcar

- Verifique o repita los pasos de la instalación:
  Asegúrese que el cable de la base esté conectado a un contacto que sirve.
  Asegúrese que el cable telefónico esté conectado a la base del aparato y a un enchufe de pared.
- Conecte otro teléfono al mismo enchufe. Si continúa sin haber tono de marcar en el segundo teléfono, el problema puede estar en el cableado o en el servicio local.
- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (16 horas).
- Asegúrese de que el paquete de las baterías (en el auricular) están instaladas adecuadamente.
- El auricular debe emitir un tono cuando usted oprime el botón TALK/CALLBACK y el indicador de carga en la base debe iluminarse cuando el auricular está sobre la base. Si no sucede esto, la batería puede necesitar ser recargada.
- Coloque el auricular en la base durante 20 segundos.

El Auricular no Timbra

- Asegúrese de que el selector del timbre esté en la posición de activado (on).
- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Usted puede tener demasiados aparatos o extensiones en su línea. Intente desconectar algunos teléfonos.
- Verifique que haya tono de marcar.

Usted experimenta estática, ruido, o debilitamiento del sonido entrante

- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Asegúrese de que la base no esté conectada en un o saliente enchufe con otro aparato eléctrico. Si fuera necesario, mueva la base a otra localización.
- Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (16 horas).

El aparato emite "bips"

- Limpie los contactos en el auricular inalámbrico y en la base con un trapo limpio o una goma de borrar.
- Vea las soluciones para "No hay tono de marcar."
- Cambie la batería.

La función de Marcar por Memoria no sirve

- ¿Programó usted las teclas de las localizaciones de memoria adecuadamente?
- ¿Siguió la secuencia adecuada para marcar?

El aparato se traba y no hay comunicación entre la base y el auricular inalámbrico

- Desconecte el cable de corriente del enchufe eléctrico y de la parte posterior de la base. Quite la batería del auricular. Espere 30 segundos y vuelva a conectar el cable de corriente al enchufe de pared y al enchufe en la parte posterior de la base. Vuelva a conectar la batería y cargue durante 16 horas.

Soluciones para el Identificador de Llamadas

Nada aparece en la pantalla

- Cargue la batería (durante 16 horas). O Cámbiela.
- Asegúrese que el aparato esté conectado en un enchufe que no pueda desactivarse con un apagador. Desconecte el cable de corriente de la base y vuelva a conectarlo.

Error en el Mensaje del Identificador de Llamadas (Caller ID)

- El aparato muestra este mensaje si detecta cualquier cosa que no sea información válida del Caller ID durante el periodo de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica la presencia de ruido en la línea.

No sirve el Identificador de Llamadas (Caller ID)

- Usted debe estar suscrito al servicio estándar de Nombre/ número a través de su compañía telefónica local para recibir información Identificador de Llamadas.

Batería

Si usted experimenta cualquiera de los siguientes problemas, incluso después de haber cargado la batería, usted puede necesitar cambiar el paquete de las baterías.

- Tiempo corto para hablar
- Mala calidad de sonido
- Rango limitado
- El indicador de carga no se ilumina

Cuidado General del Producto

Para mantener su aparato funcionando adecuadamente y en buenas condiciones, siga las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.
- Periódicamente limpie los contactos de carga del auricular y de la base con una goma de lápiz limpia.

Soluciones del Sistema de Contestadora

No se pueden escuchar mensajes, bip, etc.

- Ajuste del volumen de la bocina.

El ajuste de Día/Hora se quedó en las Time/Day 12 a.m. del Lunes.

- Ajuste el reloj.

Responde al timbre número 10

- Asegúrese de que el sistema de la contestadora esté activado.
- La memoria del teléfono puede estar llena.

Los mensajes entrantes están incompletos

- ¿Fue levantado un teléfono de extensión?
- La memoria del teléfono está llena
- Usted accidentalmente presionó al botón play/stop durante la reproducción y detuvo el mensaje.

No responde a los comandos remotos.

- Usted debe usar un teléfono de marcación por tonos para acceso remoto.
- Usted debe ingresar el código de seguridad correcto.
- ¿Se colgó la unidad? Si usted no toma una acción por un período de tiempo, el sistema automáticamente cuelga

Causas de una Mala Recepción

- Recubrimiento externo de la casa con aluminio.
- Aislación con revestimiento de papel de aluminio.
- Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que paran las señales de radio.
- Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como microondas, cocina, computadoras, etc.
- Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica.
- La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.
- La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos electrónicos.
- El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.
- La pila del auricular está descargada.
- Está fuera del ámbito de la base.

Cuidado General del Producto

Para mantener su teléfono funcionando bien y con buena apariencia, observe las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.

Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento

Si usted experimenta problemas con este equipo, para reparaciones o para información de garantía, comuníquese con el departamento de servicio al cliente al **1-800-448-0329**. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede pedirle que desconecte su equipo hasta que el problema haya sido resuelto.

Este producto puede únicamente ser reparado por el fabricante o sus agentes de reparación autorizados. Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por Thomson Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, **1-800-448-0329.**

O envíe sus preguntas a:
Thomson Inc.
Gerente, Servicio al Consumidor
P.O. Box 1976
Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.
Fecha de compra_____

Nombre de la tienda_____

Información de Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO.
Batería de repuesto	5-2660
Adaptador de corriente AC	5-2760
Broche de cinturón	5-3708
Audífonos	5-2425
Base del auricular de opcional/adicional	5-2758

Para ordenar, tenga lista su tarjeta Visa, Mastercard o Discover y llame al **1-800-338-0376.** Se aplicará un cargo por envío al ordenar. La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía. Los artículos están sujetos a disponibilidad.

Garantía Limitada

Lo que cubre su garantía:

- Defectos de materiales o de trabajo.

Por cuánto tiempo después de la compra:

- Un año, a partir de la fecha de compra.
  (El período de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque o la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del período de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:
  Thomson Inc.
  11721 B Alameda Ave.
  Socorro, Texas 79927
- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. Thomson Inc. no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

Lo que no cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:

- Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

Limitaciones sobre la Garantía:

- La garantía especificada anteriormente es la única garantía aplicable a este producto. Cualquier otra garantía, expresa o implícita (incluyendo todas las garantías implícitas de mercado o de salud para cualquier propósito) son consideradas no validas. Ninguna informacíeon verbal o escrita otorgado por Thomson Inc., sus agentes, o empleados será considerada para crear una garantía ni para aumentar bajo ninguna circunstancia la cobertura de esta garantía.
- La reparación o reemplazo de un producto como se especifica bajo esta garantía es el remedio exlusivo del consumidor. Thomson Inc. no se hace responsible por daños incidentales, daños derivados como consecuencia del uso este producto, o como resultado del incumplimiento de cualquier garantía implícita o expresa de este producto. La invalidez de las garantías o las garantías limitadas están reglamentadas por las leyes del estado de Indiana. Excepto por el alcance establecido por las leyes aplicables cualquier garantía implícita de mercado o de salud para cualquier proposito, en este producto es limitada al período de garantía especificado anteriormente.

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitos, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

Instrucciones para Auricular(es) Adicional/ Opcional

Su teléfono es EXPANDIBLE hasta un total de 4 auriculares mediante la compra opcional del Modelo 28001 con base para carga.

IMPORTANTE: Si usted ha comprado el auricular adicional aparte de su unidad comprada original usted puede encontrar una descripción detallada de sus funciones en la Guía del Usuario proporcionada su unidad comprada original.

Si usted ha comprado el auricular adicional que no es del mismo tipo que su microteléfono original que usted puede inmóvil usa la guia del usuario original a la ayuda explicar las funciones básicas y las opciones de los microteléfonos nuevos.

Lista de Partes

Asegúrese de que su paquete incluye los artículos mostrados aquí:

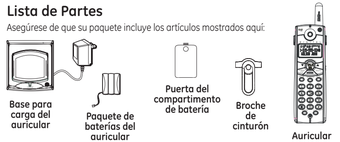

Instalar la Batería del Auricular

NOTA: Usted debe conectar la batería del auricular antes de utilizar el aparato.

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, use solamente la batería de Níquel- Hidruro Metálico (Ni-MH) modelo 5-2660 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

1. Localice la puerta de la batería y la batería que vienen empacadas juntos dentro de una bolsa de plástico y están separados del auricular.
2. Localice el compartimento de la batería en la parte posterior del auricular.
3. Conecte el cable de la batería en el conector dentro del compartimento. *REGISTRAR* aparezca en la pantalla.
   NOTA: Para asegurar la instalación apropiada de la batería, el conector está diseñado de forma que puede ser insertado solamente de una manera.
4. Inserte la batería.
5. Cierre el compartimento de la batería empujando la puerta hacia arriba hasta que embone en su lugar.

Base para Carga del Auricular

1. Conecte el adaptador de corriente CA de la base para carga extra en la toma de electricidad.

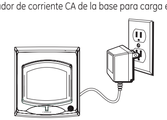

2. Coloque el auricular en la base para carga extra. El indicador de carga se ilumina, confirmando que la batería está cargando.
3. Permita que el teléfono cargue durante 16 horas antes del primer uso.

Registro

¡UD. DEBE REGISTRAR AMBOS TELEFONOS CON LA BASE PRINCIPAL ANTES DE USARLOS!

Después de que el auricular haya cargado por 16 horas en el cargador extra, ***NECESID AURICULAR REGISTRAR*** se muestra en la pantalla.

1. Presione el botón MUTE/PROG. ***OPRIMA LOCALIZ ESPERE AL BIP*** se muestra en la pantalla. (Su auricular se debe sostener cerca de la base durante proceso del registro.)
2. Oprima y sostenga el botón PAGE en la base hasta que usted escuche un tono largo en el auricular. ***AURICULAR X REGISTRADO*** aparece en la pantalla, del auricular, y **X** es el número del auricular. Usted nombre el auricular. Siga el paso 3 y 4 en "Nombre del Auricular" para ingresar el nombre.